ONKYO

R5A-55 series（Windows 7）

セットアップガイド

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、必ず本書をお読みになり、大切に保管してください。

セット内容 ― はじめにご確認下さい ―

□ 本体　□ ACアダプター　□ 電源ケーブル
□ キングソフトオフィス ライセンスカード
□ 保証書　□ セットアップガイド（本書）
※ ほかに、お知らせ書面等を付属する場合があります。

ユーザーズガイド（取扱説明書）は製品内にPDFで保管されています。デスクトップ画面上のショートカットアイコンをクリックしてご覧ください。製品の詳しい仕様およびその他の情報は、当社Webサイト（http://pc-support.jp.onkyo.com/pds/spec_search.aspx）からご参照いただけます。

※ ユーザーズガイドは、あらかじめ印刷して保管しておくことをお勧めいたします。

機器の接続

ACアダプターを接続しましょう。本機の電源は、付属のACアダプターを使ってACコンセントから電源をとる方法と、内蔵バッテリーを使う方法の2通りあります。

ACアダプターの取り付け

ACアダプターを接続して、内蔵のバッテリーを充電します。

警告
- 弊社純正のACアダプター以外は、絶対に使用しないでください。火災・感電の恐れがあります。
- ACアダプターの上に物をのせたり、くるんだりしないでください。ACアダプターが発熱し、火災を起こす恐れがあります。

1. ACアダプターのプラグを、本機のDC入力端子に挿し込みます。

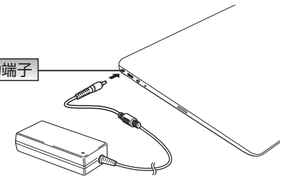

2. 電源ケーブルをACアダプターと電源コンセントに接続します。
バッテリーLEDが点灯し、内蔵バッテリーの充電が始まります。

電源コンセントにアース端子がある場合は、安全のため必ずアース線を接続してください。

注意 アース線を電源コンセントに接続しない場合は、アース端子がショートしないように注意してください。

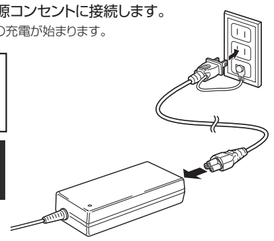

セットアップ方法

CHECK
- **操作の途中で電源を切らない!**
  Windowsのセットアップには、少し時間がかかります。Windowsのセットアップ中は、絶対にパソコンの電源をOFFにしないでください。セットアップが終わる前に電源をOFFにすると、故障の原因となります。
- **ACアダプターを接続したままでおこなうこと**
  セットアップの途中でバッテリーが不足しないよう、本機とACアダプターを接続したまま、セットアップをおこなってください。セットアップが終わる前にバッテリーが不足すると、故障の原因となります。
- **画面表示が消えてしまったら……**
  セットアップの途中で、しばらく操作をせずに放置すると、画面表示が消えてしまうことがあります。タッチパッドをクリックしたり、マウスやキーボードの適当なキーを押すと、再度表示されます。

電源スイッチを押します（2秒以上）。はじめてご使用になる場合は、しばらくするとWindowsのセットアップ画面が表示されます。
画面の指示に従いセットアップをおこなってください。セットアップの手順がわからない場合は、次の手順でセットアップを完了させてください。

1. 次のように設定してください。
「国または地域」:日本
「時刻と通貨の形式」:日本語（日本）
「キーボードレイアウト」:
Microsoft IME

確認後、［次へ］をクリックします。

次の画面が表示されます。

2. 「ユーザー名を入力してください」にユーザー名を任意で入力します。必要に応じ、「コンピューター名を入力してください」のコンピューター名を変更します。

ユーザー名を入力すると、ユーザー名の後ろに「-PC」と付いたコンピューター名が自動的に入力されます。

［次へ］をクリックします。

3. 必要に応じて、「パスワードを入力してください」に任意のパスワードを入力します。
「パスワードをもう一度入力してください」に、先ほど入力したパスワードを再度入力します。
「パスワードのヒントの入力」にパスワードを思い出すためのヒントを入力します。

［次へ］をクリックします。

4. ライセンス条項
ライセンス条項をお読みの上、「ライセンス条項に同意します」をクリックしてチェック☑を入れ、［同意する］をクリックします。

CHECK ライセンス条項に同意しなければ、Windowsのセットアップを続けることはできません。

5. 「推奨設定を使用します」をクリックします。

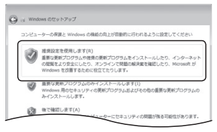

次の画面が表示されます。

6. 現在の日付、および時刻を正しく設定して、［次へ］をクリックします。
次の画面が表示されます。

7. ワイヤレスLANの設定をセットアップ終了後におこなう場合、［スキップ］をクリックします。
すでにワイヤレスLANの接続環境が整っており、ここでワイヤレスLANの設定をおこなう場合は、接続先を選択して［次へ］をクリックします。

8. 本機がネットワークに接続されている場合、接続環境にあわせて接続場所を選択します。

MEMO
- 本機がネットワークに接続されていない場合、この画面は表示されません。
- 不明な場合は「パブリックネットワーク」を選択し、Windows 7のセットアップの終了後に設定してください。

しばらくすると自動的に再起動し、デスクトップ画面が表示されます。

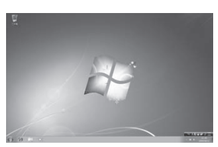

以上で、セットアップは完了です。

リカバリーの方法

リカバリーとは

リカバリーとは、工場出荷時の状態に戻すことです。
（お客様のデータは全て消えてしまいますので、やむを得ない場合にのみおこないます。）

リカバリーを実行する

MEMO ここでは、リカバリーの実行方法のみ説明します。データのバックアップ、データの復元方法についてはユーザーズガイドをご参照ください。

注意
- リカバリーを実行するときは、必ず本機にACアダプターを接続してください。リカバリーの実行中にバッテリーが切れると、Windowsのデータが破損する恐れがあります。
- リカバリー中は、電源を切らないでください。または、リカバリーは途中で中止しないでください。

CHECK リカバリー後はハードディスク（またはSSD）のデータがすべて消えます。消えたデータは復旧できませんので、あらかじめデータのバックアップ（複製）をとりましょう。

リカバリーの手順

1. 本機の電源がOFFであることを確認したあと、電源をONにします。
"ONKYO"ロゴの入った画面が表示されます。

CHECK 本機の電源がOFFであっても、休止状態やスリープ状態からリカバリーを実行できません。必ず［スタート］ボタン→［シャットダウン］を選択し、本機の電源をOFFにした状態からリカバリーを実行してください。

2. "ONKYO"ロゴが消えた直後、画面が黒くなりましたら F8 キーを数回押します。
【詳細ブート オプション】画面が表示されます。

MEMO
- Windowsが起動してしまった場合、パソコンの電源をOFF（シャットダウン）にして再度上記手順をおこなってください。
- BIOSの設定を変更した場合、リカバリーが実行されない場合があります。変更した場合は、BIOSの設定を工場出荷時の状態に戻してからリカバリーを実行してください。

3. ［コンピューターの修復］を選択して、Enter キーを押します。
Windowsが、コンピューターの修復モードで起動します。起動後、【システム回復オプション】ダイアログが表示されます。

4. 次のように設定されていることを確認してください。
「言語を選択してください」:日本語
※すでに［日本語］が選択され、変更できなくなっています。設定の必要はありません。
「キーボード入力方式を選択してください」:Microsoft IME
確認後、［次へ］をクリックします。

5. ▼をクリックして、表示されるユーザー一覧からユーザーを選択します。

6. パスワード欄に、ログオン時に使用するパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックします。

7. 回復ツールの選択一覧から、［ONKYOリカバリーツール］をクリックします。
【ONKYOリカバリーツール】が起動します。

8. ［開始］ボタンをクリックします。（＊標準モード）
【ONKYOリカバリーツール】が起動します。

MEMO リカバリーを中止する場合は、［終了］ボタンをクリックします。【リカバリーツールを終了しますか?】と表示されますので［はい］をクリックすると、手順7の回復ツールの選択一覧に戻ります。［シャットダウン］または［再起動］をクリックしてリカバリーを終了してください。

■［開始］を選択したとき　（＊標準モード）

1. ［はい］ボタンをクリックします。
リカバリーが開始されます。

MEMO リカバリーを中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。「リカバリーを実行しませんでした」と表示されますので、［OK］ボタンをクリックして、【ONKYO リカバリーツール】に戻ります。［終了］ボタンをクリックすると、【リカバリーツールを終了しますか?】と表示されます。［はい］をクリックして、前項手順7の回復ツールの選択一覧に戻ります。［シャットダウン］もしくは［再起動］をクリックして、リカバリーを終了してください。

2. リカバリーが完了したら、完了を知らせる画面が表示されます。
［OK］ボタンをクリックし、パソコンの電源をOFFにします。

■［高度］モードを選択したとき　SSD搭載モデルには、高度モードはありません。

1. Cドライブの容量の割合を設定し、［OK］ボタンをクリックします。

MEMO
- ハードディスク全体をCドライブに割り当てるときは、100%に設定します。
- 設定した割合が、Cドライブ容量として不足している場合は、Cドライブは強制的に80GBに設定されます。

2. ［はい］ボタンをクリックします。
リカバリーが開始されます。

3. リカバリーが完了したら、完了を知らせる画面が表示されます。
［OK］ボタンをクリックし、パソコンの電源をOFFにします。

ヒアリキ

ケア・シート

ケア・シートは、修理の際にご記入いただきます。詳しくは裏面の「修理について」をご参照ください。
迅速で確実な修理をご提供させていただくために、すべての項目についてご記入のうえ、修理品に同梱してください。（裏面もご記入ください）

修理申込欄

ご住所	〒
電話番号	携帯電話 / FAX
ふりがな / お名前（または貴社名）	
部署名（ご担当者名）（法人の場合）	
PC本体型番（製品名）	
製造番号	
修理依頼日	年　月　日
保証書の添付について	□ 無　□ 有［販売店印、ご購入日の記載があるもの。（またはご領収書、レシート添付）］

修理申込欄

修理料金のお見積について（有償修理の場合）※1	□ 見積不要（修理連絡なしに修理してもよい） □ 見積連絡不要（　　万　　千円以下（税込）であれば連絡なしに修理してもよい） □ 見積連絡必要
お預かりする添付品について	□ ACアダプター　□ 電源コード　□ キーボード　□ マウス　□ メモリー（　　） □ 無　□ その他（　　）
【重要】ハードディスク（またはSSD）の初期化について ※2	□同意する　「同意する」の場合、ハードディスク（またはSSD）の故障またはハードディスク（同）内のソフトウェアの障害の場合のみハードディスク（同）の初期化を行います。他の部品の故障の場合、ハードディスク（同）の初期化を行うことがございます。 □同意しない　「同意しない」の場合、ハードディスク（またはSSD）の故障またはハードディスク（同）内のソフトウェアの故障の場合には修理を行うことができません。修理をせず、そのままお返しすることがございます。
ハードディスク（またはSSD）内のデータのバックアップについて ※3	□ バックアップした　□ バックアップしてない
セットアップメニュー（BIOSメニュー）のパスワード設定について ※2	□ 設定してない（もしくは修理依頼前に解除した） □ パスワードを教える（Administrator Password / User Password/HDD Password）（　　）
ログインするユーザー名（コンピュータの管理者権限について） ※3	ユーザー名（　　） □ 設定していない（もしくは、修理前に解除した） パスワード設定 □ パスワードを教える パスワード（　　）

ケア・シート つづき

故障診断票

どのような症状ですか？（エラーメッセージなど、できるだけ詳しくご記入ください）	
その症状はいつから発生していますか？	年　月　日頃から
その症状の発生頻度を教えてください	□ 常時　□ 一日に数回　□ 週に数回　□ 月に数回　□ 年に数回（　） □ 不定期　□ 過去に発生した　□ その他（　）
その症状はどんな操作をしたときに起こりますか？	
その症状は、ソフトウエアのインストールをしたときに起こりますか？	①電源はONになりますか？　□ はい　□ いいえ ②本体ランプは点灯しますか？　□ はい（　色）　□ いいえ ③ファン（通風）は回転しますか？　□ はい　□ いいえ ④「ONKYO」ロゴは表示されますか？　□ はい　□ いいえ ⑤Windowsは立ち上がりますか？　□ はい　□ いいえ

故障診断補助

お客様がインストールをされたソフトウエアがあれば、メーカー名、製品名をご記入ください	
お客様が増設した周辺機器があれば、製品名をご記入ください（対象：メモリー・ハードディスク・プリンタ等）	

注意事項

※1：「見積不要」の場合、見積の注意期間の分、修理期間が短くなります。また「見積不要」および「見積連絡不要」の上限金額以内の場合、お支払いは返送時の代金引換払いとなります。

※2：修理のため、ハードディスク（またはSSD）の初期化が必要となる場合があります。初期化により、ハードディスク（同）内に記録されているすべてのデータおよびソフトウエアが消去されます。（パソコンに登録されたソフトウエアや作成されたデータ、インターネット接続情報、メールアドレスやメール内容、取り込んだ写真、ホームページお気に入り情報、その他登録された固有の設定情報など、ハードディスク（同）内の「すべてのドライブ」の「すべてのデータ」が消去されます。）よって、常日頃からこまめにバックアップ（複製）するとともに、修理に出される前には必ず「バックアップをおとりいただくようお願いいたします。また、初期化に同意いただけない場合、修理をすることができず所定の料金を請求しその儘お返しすることがあります。

※3：修理に出される前に、必ずパスワードを解除していただくようお願いいたします。ご希望により当社でパスワードを解除（有料）する場合は、オンキヨーPCカスタマーセンター（ナビダイヤル0570-001134）までお問い合わせください。

オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社

キ リ ト リ

サポートサービスについて

オンキヨーPCカスタマーセンターでは、製品をご購入いただいたお客様からの技術的なご質問や、修理のお申込みを受け付けています。修理の場合、お問合せの前に「修理のお申込み」もご覧ください。

オンキヨーPCカスタマーセンター

0570-001134

ナビダイヤル®

9:30～18:00（土日祝祭日、当社指定休業日を除く）
（システムメンテナンスのため受付を休止させていただく場合があります。）

※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。
※一部のPHS、IP電話からかけられない場合がございます。その場合は、お手数でございますが固定電話でおかけ直しください。
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。

0570-001134（ナビダイヤル）に電話します。
電話回線の確認をおこないます。音声ガイダンスに従い ✻（こめ）と 1 をプッシュします。

プッシュ回線

ご購入後30日以内のハードウェアの不具合、付属品の不足などの場合、3 をプッシュします。

ご購入後1年以内の場合は 2 をプッシュします。（無償サポート）

ご購入後1年を越える場合は 1 をプッシュします。

1 有償サポート

製品をご購入１年を超える場合には、有償にてサポートを承ります。

修理をご希望のお客様は 1 をプッシュします。

有償サポートをお申込みのお客様は 2 をプッシュします。

有償サポートご利用料金:
お問合せ1件 2,500円（税込）

ダイヤル回線

ダイヤル回線の場合、電話機をプッシュ回線に切り替えてください。変更できない場合、そのままお待ちください。

オペレータに電話がつながります。
保証書をお手元にご用意ください。

オペレータから、以下の情報をお伺いします。
・製品名
・製造番号（Serial No.）
・お買い上げ年月日
・ご購入店名

お困りの点についてお伝えください。
診断の結果、緊急修理、欠品付属品送付等を含むサポート対応をさせていただきます。

修理について

■コール&ピックアップサービスとは

電話受付
まずは、電話にてご連絡ください。修理の受付をおこないます。

→

お引取り
宅配業者がお客様の指定された日時・場所へ引き取りにお伺いします。

→

修理
リペアセンターに修理品が到着し、受付順に修理を実施します。

→

返却
修理完了後、修理報告書を同梱し、お客様の元へお届けします。

■修理のお申込みについて

修理は電話で受け付けています。オンキヨーPCカスタマーセンターまでお問い合わせください。

・修理サービスの適用は日本国内のみです。
1. コール&ピックアップサービスの受付をおこないます。
　※ 有償修理の場合は一部機種を除き、製品をお預かりする前に修理金額を提示する「先見積り」をおこなっています。
2. 所定の運送業者がお客様の指定された日時・場所へ、引き取りにお伺いします。
　ご購入時の梱包箱で、本体、保証書、ケア・シートのみを梱包してください。
　ご購入時の梱包箱・梱包をお持ちでない場合は、所定の運送業者が梱包します（別途、箱代がかかります）。
　お客様は本体、保証書、ケア・シートを玄関口までご用意ください。キーボード、マウスなどの付属品は、同梱の必要はございません。（ケア・シートは本書内にございますので、ご記入をお願いします。）
3. リペアセンターに修理品が到着し、受付順に修理を実施します。
　※ 有償修理の場合は、お見積りを作成し、お客様に郵送またはFAXにてご連絡します。
　　見積書記載の支払い順序を経てお支払の確認後、修理を開始いたします。
4. 修理完了後、修理報告書を同梱し、お客様の元へお届けします。

引き取りについて

・製品輸送中の破損・故障等を防ぐために、ご購入時の梱包箱、または当社で用意したPC用の梱包箱（有料）以外でのお引き取りは原則としてお受けしておりません。
・忘れずに保証書、ケア・シートを梱包の中に入れてください。
・ご購入時の梱包箱を使用する場合、梱包材の向き（上下左右が発泡スチロールに表記されています）にご注意ください。
・お引き取り訪問時間帯は、9～12時まで・12～15時まで・15時～18時まで・18時～21時までからお選びいただけます。ただし、一部地域によっては、時間の指定ができない地域があります。

修理について

・有償修理において「お客様ご申告の症状が再現しない」、または「お客様のご要望により修理をおこなわず、返却する」場合は、以下の費用が発生いたします。あらかじめご了承ください。
　費用：作業工賃 + 送料 + 梱包箱代（ご購入時の梱包箱・梱包材をお持ちでない場合）
・お客様ご申告の障害現象が再現しない場合は修理をおこなわず、当社規定の動作チェックを実施して返送させていただきます。
・以下の場合はすべて有償となります。
　1. 保証書のご提示がない場合
　2. 保証書にお買い上げ年月日、保証期間、型名または品名、および製造番号、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
　3. お客様の取扱が適正でないために生じた故障。
　4. お客様の分解・改造などによる故障。
　5. 地震、落雷などの天災、人災（停電など）による故障。
　6. 当社指定以外の機器、消耗品に起因する故障。
　7. 消耗部品（バッテリーパック等）の交換
　※ 保証期間内でも保証規定に基づき有償と判断された場合は、お見積りのご連絡をさせていただくことがあります。
・お客様のご要望により、当社にてハードディスクドライブ（またはSSD）の内容を工場出荷時状態に戻す場合、保証期間中でも有償となります（修理作業時に必要な場合を除く）。
・液晶ディスプレイのドット欠け［黒点（光らない点）や輝点（点灯したままの点）］については故障ではございませんので、修理の対象とはなりません。
・コンピュータウイルス等により生じた不具合の修理はできません。
・記憶装置内データの保証、復旧はできませんので、事前に必ずバックアップをしてください。ハードディスクドライブ（またはSSD）の修理や初期化の際には、記憶装置内のデータが消去されます（工場出荷時の状態になります）。あらかじめご了承ください。
・本体に貼られたラベルや、お客様自身が貼られたラベル類は修理の際に剥がすことがあります。剥がしたものは返却できませんのであらかじめご了承ください。
・修理で交換した故障部品は、返却できません。
・修理期間中の代替機の貸出し等はおこなっておりません。

■修理状況確認サービス　～修理お預かり中の製品の状況確認について～

弊社で修理としてお預かり中の製品は、携帯電話から修理状況を確認することができます。左記のQRコードからアクセスしてください。
※弊社でお客様より直接お預かりした修理ご依頼品に限ります。

修理のお申込み

「故障かな?」と思ったら……

ステップ①　修理をお申込みになる前に

修理をお申込みになる前に、ユーザーズガイドや弊社WEBサイト（http://pc-support.jp.onkyo.com/）をご参照のうえ、問題を解決する方法が記述されていないかご確認ください。ハードディスク（またはSSD）の内容をご購入時の状態に戻したり（リカバリー）、機器の増設をもとに戻すと、問題が解決する場合もあります。
修理をお申込みになる前に、一度お試しください。

ヘルプ　WEB

ステップ②　保証書、ケア・シートの準備

修理をお申込みの際には、保証書とケア・シートが必要になります。保証書とケア・シートに必要事項をご記入ください。
ケア・シートは本書内にございます。
忘れずに修理品に同梱してください。

ステップ③　梱包箱の用意

修理品のお引き取り時には、ご購入時の梱包箱にてお引き取りさせていただきます。梱包箱がない場合には、当社で用意したPC用の梱包箱（有料）でのお引き取りとなります。

安心サポートをお届けするオンキヨーPCカスタマーセンターまでご連絡ください。

安全上のご注意

本製品を正しくお使いになり、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、本書を必ずお読みください。なお、絵表示は次の意味を表しています。

警告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷（※1）を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害（※2）を負う可能性が想定される内容および、物的損害（※3）のみの発生が想定される内容を示しています。

⃠ 記号は禁止の行為を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」という意味です。

● 記号は規制または指示の行為を示します。図の中に具体的な指示内容が描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」という意味です。

※1：重傷とは、入院や長期の通院を要する恐れのある怪我などを指します。
※2：傷害とは、入院や長期の通院を要しない怪我などを指します。
※3：物的損害とは、本機の損害、および家屋・家財・ペットなどにかかわる二次的な損害を指します。

⚠ 警告（本機・ACアダプター）

水場使用禁止　●洗い場、風呂場など、本機に水がかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

分解禁止　●絶対に分解・改造をしないでください。火災・感電の原因となります。また、製品保証の対象外となります。

●付属のACアダプターおよび電源ケーブル以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●長時間使用する場合は、本体の底部が発熱しますので、膝の上に置いて使用しないでください。（発熱することは異常ではありません。）

●電源が100V～240Vの範囲内であることを確認して使用してください。240Vを超える電源を使用すると火災・感電の原因となります。

●ACアダプターの上にものをのせたり、くるんだりしないでください。ACアダプターが発熱し、火災を起こす恐れがあります。

電源プラグを抜く　●ACアダプターから何かこげるようなにおいがしたり、表面がかなり熱いときは直ちに電源プラグを抜いてください。そのままご使用になると火災・感電の原因となります。

⚠ 注意（本機・ACアダプター）

電源プラグを抜く　●電源プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。故障の原因となります。

電源プラグを抜く　●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。漏電・火災の原因となります。

●本体を持ち運ぶときは、ディスプレイを閉じてください。ディスプレイを持ってぶらさげた状態で持ち運ぶと、ディスプレイに強い力が加わり、破損する恐れがあります。

●電源ケーブルの上にものを乗せないでください。電源ケーブルが傷むと漏電・火災の原因となります。

●雷が近いときは、すみやかに電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続されているすべてのケーブル類も抜いてください。故障の原因となります。

●ディスプレイを閉じるときは、キーボードとの間にボールペンなどの異物がないかどうか確認してください。異物を挟んだまま、ディスプレイを閉じるとディスプレイが破損する恐れがあります。

●熱の発生源の近く、直射日光のあたるところ、腐食性ガスのある環境、ほこりの多いところ、温度湿度の条件を超える範囲では使用・保存しないでください。故障の原因となります。

●振動や衝撃の加わる場所には設置しないでください。また、重いものを乗せないでください。故障による火災・感電の原因となります。

●タコ足配線をしないでください。コンセントが過熱し、火災・感電の原因となります。

●タッチパッドは軽く触れるだけで動作します。必要以上に力を入れたり、無理な姿勢で操作すると、指や手首を痛める原因となります。

●タッチパッドの表面をペン先などの尖ったもので触れたり、表面シートをはがしたりしないでください。故障の原因となります。

⚠ 警告（バッテリー）

●本製品にはバッテリーが内蔵されています。分解して取り出したり、他のバッテリーを使用しないでください。また、内蔵のバッテリーを本製品以外に使用しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。

●バッテリーから液が漏れて、液が目に入ったときは、障害を起こす恐れがあるので、きれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

●バッテリー充電時に、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。そのまま充電を続けると、発熱・発火・破裂の恐れがあります。

分解禁止　●バッテリーは、危険を防止するため保護装置が組み込まれています。分解・改造などしないでください。保護装置が壊れ、発熱・発火・破裂の恐れがあります。

●バッテリーが漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液に引火して、発火・破裂の恐れがあります。

⚠ 注意（バッテリー）

●バッテリーから漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合、皮膚がかぶれる恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗ってください。

●バッテリーを使う前に、サビ・異臭・発熱・その他異常と思われるときは、使用しないでください。本書をご参照のうえ、オンキヨーPCカスタマーセンターへお問い合わせください。

二次電池を安全に安心してご使用いただくためには、(社)電子情報技術産業協会の"バッテリ関連Q&A集"（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14）の内容をご覧いただきながらのご使用をお勧めいたします。

⚠ 取り扱い上の注意

●液晶ディスプレイは先の尖ったものでたたいたり、引っかいたりしないでください。破損する恐れがあります。

●本体外装の汚れは、清潔でやわらかい乾いた布を使い、から拭きしてください。シンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤が含まれているものやアルコールは使用しないでください。

●セットアップガイドやユーザーズガイド、挿入紙などの取扱説明書で指定する以外の方法でリカバリーやオペレーティングシステム（OS）のインストールをおこなわないでください。本製品が正常に利用できなくなります。

●本製品の付属品は大切に保管してください。

●本機内部のメモリーに保存したデータなどは、定期的にバックアップをおとりください。

・カラー液晶ディスプレイおよびバッテリーは消耗品です。
・カラー液晶ディスプレイの有効ドット数の割合は99.99%以上です。
　※ 有効ドット数の割合とは、「対応するディスプレイに表示できる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。
・カラー液晶ディスプレイは表示内容によっては明るさのむらが発生することがありますが故障ではありません。
・使用周囲温度が低いとき、または本製品自体が冷えきっているときは、電源をONにしてもディスプレイのバックライトが「点灯しない」、「点滅する」、「暗い」などの症状がでます。この場合は、一度本体の電源をOFFにし、しばらく常温（10～35℃）の環境に放置した後、お使いください。

● PCリサイクルについて

PCリサイクル　PCの廃棄は、当社が回収および再資源化します。このマークが表示されている対象製品で、個人所有者のお客様が廃棄される場合は、無償で回収および再資源化します。詳細はWebサイト（http://www.jp.onkyo.com/pc/recycle/）を参照してください。

● CEマークについて

CE　消費者の健康、安全、環境を保護するために欧州委員会が発令した、EMC指令をはじめとするパソコン関係の統一安全規格に準拠していることを示しています。

● 輸出および海外でのご使用に関するご注意

本製品の輸出（個人により携行を含む）については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要になる場合があります。必要な許可を取得せずに本製品を輸出すると、同法により罰せられます。輸出の許可の要否については、ご購入頂いた販売店、または当社営業拠点にお問い合せください。

・製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
・本製品ならびに、本書を運用した結果について、当社はその責任を負わないものといたします。
・本製品は、人命にかかわる設備や機器（医療機器、原子力設備に関連する機器、航空宇宙機器、輸設備に関連する機器など）や、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの使用や組み込みを目的として設計されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用された場合、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
・本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき、同意書記載の管理責任者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。
・本製品で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
・Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron、Atom は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。
・Microsoft、Windows は、マイクロソフト企業グループの商標です。
・本書に記載のすべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
・本書のすべての内容は著作権法によって保護されています。オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社の許可なしに、本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することを禁じます。
©Copyright 2014 Onkyo Digital Solutions Corporation. All rights reserved.

DC01-N1186-01A　　2014年10月　初版

オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社
〒107-0062　東京都港区南青山3丁目1番7号　青山コンパルビル